Splash Proof Timer

防滴タイマー

取扱説明書

発注コード 452-4012　品番 TTM-28

仕　様

電　　源：単４形マンガン乾電池 1本　　材　　質：本体ABS樹脂
電池寿命：1日1回15秒アラームを鳴らした場合　約1年
寸法・質量：約(W)92×(H)82×(D)17㎜ 約82ｇ(電池含む)

――アラーム音の選択方法――

５種類のリズムからアラーム音を選ぶことができます。

●タイマー表示の00分00秒のとき、分キーと秒キーを同時に５秒間押し続けると、リズム設定に切替わります。

●分キーを押すごとに表示が“1”“2”“3”“4”“5”と切り替わり、それぞれのリズムを確認することができます。選択したリズムがなっているときにスタート/ストップキーを押すとリズムの種類が確定し、00分00秒のタイマー表示に戻ります。
（60秒間何も操作しないと、自動的にタイマー表示に戻ります。）

◎リズム“1”：ピピピ・の繰り返し音　　◎リズム“2”：ピピ・の繰り返し音
◎リズム“3”：ピ・ピ・ピピピ・ピピピピ・ピピ・の繰り返し音　◎リズム“4”：ピピピピピの連続音
◎リズム“5”：ピピピ・ピピピ・ピピピピピピピ・の繰り返し音

――ご使用方法――

●電池をセットしたときの初期表示は、タイマー表示です。

●タイマー表示のとき、時計/タイマーキーを押すと時計表示に切り替わり、もう一度押すとタイマー表示に戻ります。

※時計は２４時間表示で午前/午後の表示はありません。
※時計表示のときは“：”マークが点滅します。
※キーを押すごとに“ピ”と音がします。

――時計として使う場合(時刻の設定方法)――

①時計表示にします。 ②分キーを３秒間押し続けると“時”が点滅します。秒キーを押して“時”を合わせてください。秒キーを押し続けると数字が早送りになります。※10秒間何も操作しないと時計表示に戻ります。以下同様です。 ③再度、分キーを押すと“分”が点滅します。秒キーを押して“分”を合わせてください。 ④最後に、分キーを押すと時計表示に戻ります。

――カウントダウンタイマーとして使う場合――

①タイマー表示にします。お使いになる前に分キーと秒キーを同時に押して表示を“00分00秒”にリセットしてください。 ②ご希望の時間を分キーと秒キーを押してセットしてください。最大99分59秒までセット可能です。※キーは押し続けると数字が早送りになります。セットする場合、以下同様です。 ③つぎにスタート/ストップキーを押してください。表示は1秒毎にカウントダウンします。※カウントダウン中にスタート/ストップキーを押すとカウントが一時停止します。もう一度スタート/ストップキーを押すとカウントダウンを再開します。※00分00秒にリセットする場合は、分キーと秒キーを同時に押してください。以下同様です。 ④時間表示が00分00秒になるとアラームが鳴ります。最大60秒間鳴ります。※スタート/ストップ、分、秒、時計/タイマーキーのどれを押してもアラームは止まります。このときリピート機能により、元のセット時間に再セットされます。※カウントダウン中に時計/タイマーキーを押して時計表示にしてもカウントダウンは継続しています。

――カウントアップタイマーとして使う場合――

●表示を“00分00秒”にリセットしてからスタート/ストップキーを押します。秒単位でカウントアップしストップウオッチとしてご使用になれます。最大９９分５９秒までカウントし停止します。アラームは鳴りません。※カウントアップ中にスタート/ストップキーを押すとカウントが一時停止します。もう一度スタート/ストップキーを押すとカウントアップを再開します。

―ストラップの取付け方※ストラップは付属しておりません。―

●図のように市販のストラップや細い紐を取付け使用することができます。

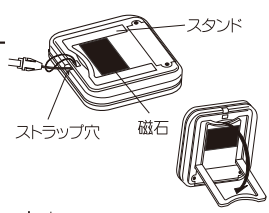

――スタンドの起こし方――

●図のようにスタンドを起こしてテーブルなどに置いて使用できます。

――裏面磁石の利用方法――

●冷蔵庫の側面など平坦な磁性金属面に取付け使用できます。

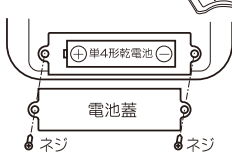

――電池の交換――

電池が消耗すると表示が薄くなるなど正確に作動しなくなります。このときは、新しい電池と交換してください。

使用電池：単４形乾電池×１本　　電池寿命：約１年(1日1回15秒アラームを鳴らした場合)

①本体裏面の電池蓋ネジ２本を外して電池蓋を開けてください。 ②古い電池を取出し、新しい電池の極性＋と－を間違えないように注意して入れてください。 ③電池蓋を閉じて、ネジを締めてください。※付属の電池は出荷検査時確認用の電池です。消耗していて電池寿命が規格より短い場合があります。※電池を廃棄する場合は、お住まいの自治体の指導に従ってください。

――⚠警　告――

●電池を直接ハンダ付け、ショート、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因となります。

●万一、溶液が皮膚や衣服に付着した場合にはきれいな水で洗い流し、目に入ったときは、水で洗った後、直ちに医師の治療をうけてください。

●電池は飲み込むと窒息や中毒の恐れがあり大変危険です。幼児の手の届かないところにおいてください。

●電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他金属や電池と混じると発火、破裂の原因となります。

――⚠ご使用上の注意――

●火中に投じないでください。

●電池が消耗したときは必ず新しい電池と交換してください。 消耗した電池を本体内に放置しますと液漏れによる故障などの原因となります。

●極端な低温高温、湿度の多いところ、水に濡れるようなところでのご使用はさけてください。

●本体を分解したり、曲げたりしないでください。また、落としたり強いショックを与えないでください。

●お手入れの際は、乾いた軟らかい布をご使用ください。

総発売元 トラスコ中山株式会社　E-mail:techno.center@trusco.co.jp
〒550-0013 大阪市西区新町1丁目34番15号　お客様相談室 0120-509-849

MADE IN CHINA　http://www.orange-book.com/